


# GAMMBOX<sup>2</sup> BPS


## NOTICE DE MISE EN ŒUVRE

### PRÉPARATION

1 S'assurer que la référence choisie soit conforme aux valeurs  $d_{at}$  et  $h_{at}$  déterminées par le Bureau d'Études Béton-Armé.

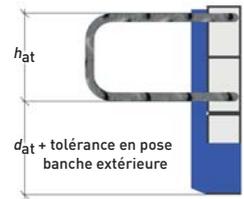

2 Sortir les armatures dépassantes du boîtier pour les repositionner en sens inverse.

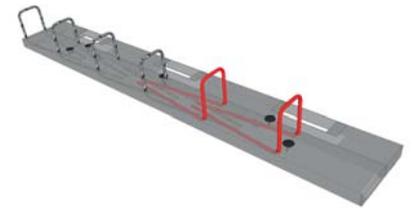


### MISE EN ŒUVRE

1 Présenter le dispositif aimanté de fixation sur la boîte et s'assurer que celui-ci recouvre la totalité du coffre.




2 Le système GAMMBOX<sup>2</sup> BPS se pose impérativement de la gauche vers la droite. Emboîter les ensembles successivement en s'assurant de leur parfaite jonction entre eux.

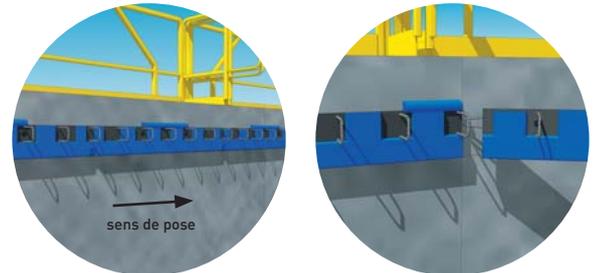


3 Adapter le dernier ensemble en le coupant à la longueur nécessaire. Ôter préalablement les armatures au droit de la coupe et assurer l'étanchéité du boîtier par la pose d'un adhésif.

4 Disposer les LG18 aux extrémités hautes des ensembles.

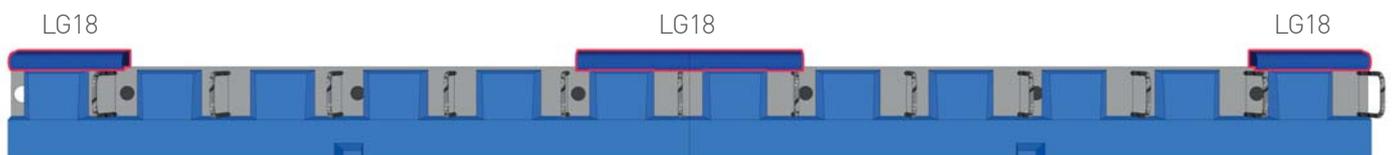


# DÉCOFFRAGE


1 Ôter les LG18.

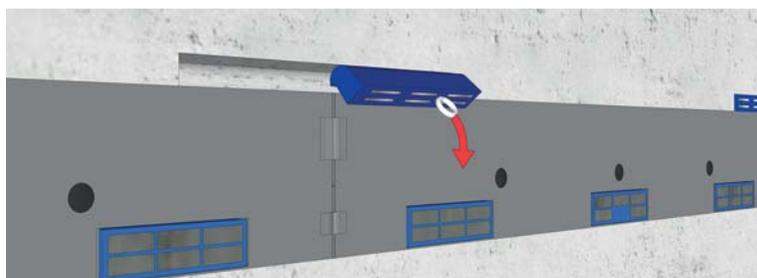


2 Extraire le volet en le tirant vers soi.

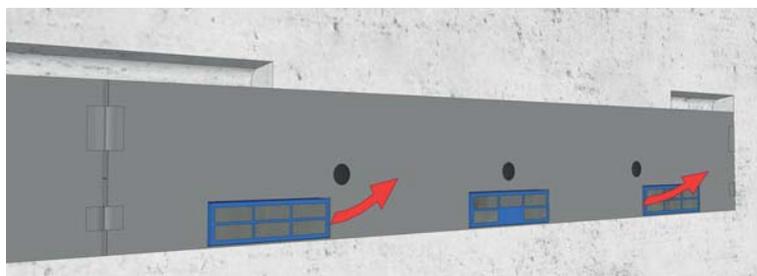

3 Et le détacher en suivant les pointillés.

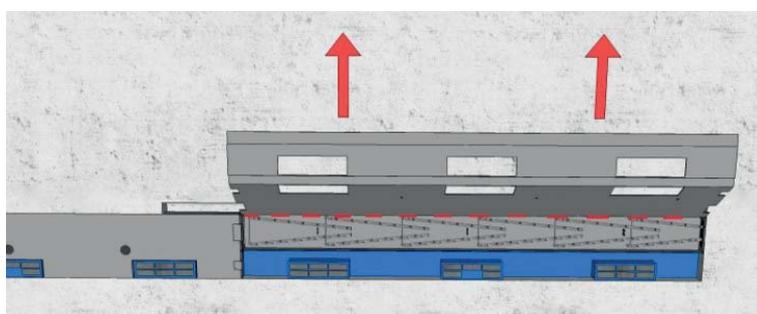


4 Ôter le dispositif aimanté et opérer un glissement de l'ensemble en le tirant vers le bas. Chaque système de fixation dispose d'une gorge pour être appréhendée.

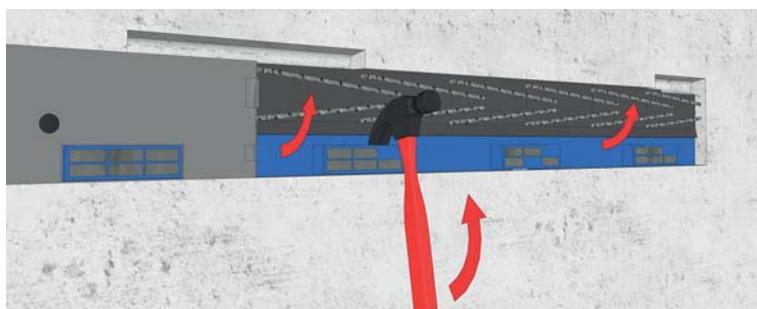

5 Enlever les éléments restants du boîtier.

6 Les armatures toutes orientées dans le même sens (à l'exception des 2 premières) sont maintenant prêtes à être redressées.

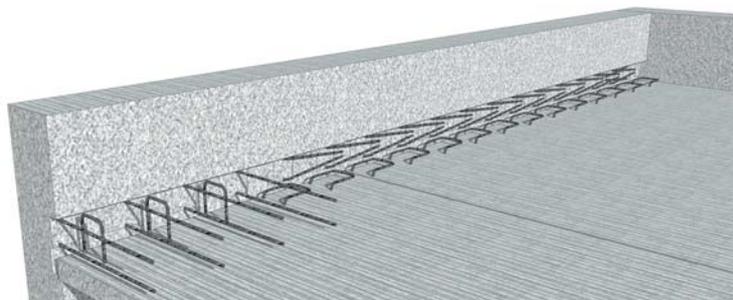

⚠ S'assurer qu'il ne reste aucun morceau d'enveloppe du boîtier dans l'engravure avant coulage de la dalle.



A ce stade, le Voile avec Engravure est prêt à recevoir les prédalles selon les prescriptions et recommandations définies.